

1) !!! Отключите МАП от сети если компьютер подключен не от МАП, а параллельно в сеть (иначе может быть проблема несовпадения нуля и фазы компьютера и шнура переходника RS232, что может привести к порче компьютера, или переходника, или МАП-а).

2) Подсоедините компьютер к МАП через шнур RS232 (удлинитель) или переходник RS232-USB (в этом случае нужно установить драйвер поставляемый вместе с переходником).


Для Windows 7 и выше, в свойствах файла MAP2Gui\_vXX\_vmXX.exe, необходимо установить режим совместности с Win XP.

3) Запустите программу MAP2Gui\_vXX\_vmXX.exe .

Возможно понадобится отключить программы занимающие большие ресурсы, например, антивирусы.

4) Если у Вас более одного RS232 порта то в Опции->Железо надо выбрать тот порт который у вас подключен к МАП. Отметим, что портов в Вашем компьютере может оказаться много. Обычно если вы используете встроенные RS порты то они под номерами COM1 или COM2, если устанавливаете внешний порт через USB адаптер то его значение можно посмотреть через "Панель управления"->"Система"->".->"Диспетчер устройств"->"Порты (COM и LPT)" - обычно он имеет дополнительную надпись USB.

Необходима настройка параметров порта:

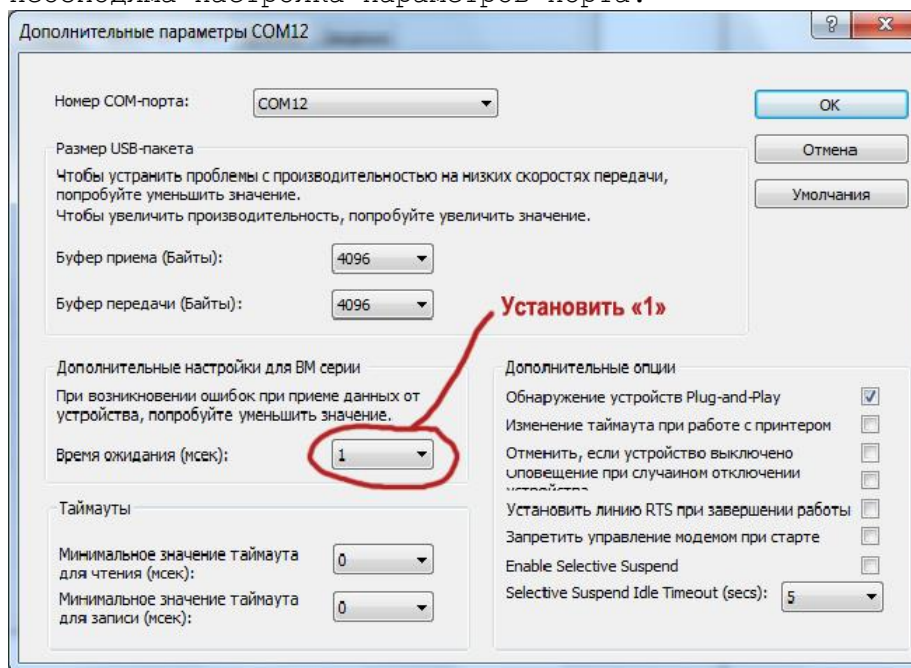

Менять скорость передачи (19200) не нужно, в том числе исправлять скорость передачи портов в ОС Windows через их свойства т.к. программа сама подставит нужную скорость текущему порту.

5) Нажмите "Монитор".

Откроется новое окно с отображением некоторых параметров МАП. При нормальной работе должен заполняться прогресс-бара (полоска начнет заполняться синим) в правом верхнем углу.

Если прогресс-бар не заполняется (и нет ошибок) попробуйте поменять порт RS232 в Опции->Железо (возможно вы ошиблись номером порта).

==== Если возникли ошибки при перепрограммировании.  
см. файл "Загрузка ПО"